


GEBRUIKSAANWIJZING BRIX REFRACTOMETER

Onderdelen van de brix refractometre :


1. Glasplaat
2. Stelschroef voor kalibr.
3. Scherpstelling
4. Kijkoog

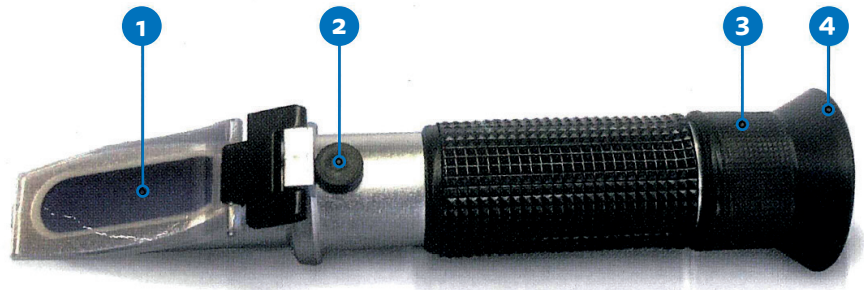

KALIBRATIE

Stap 1


Doe Gedestilleerd water op de monsterplaat

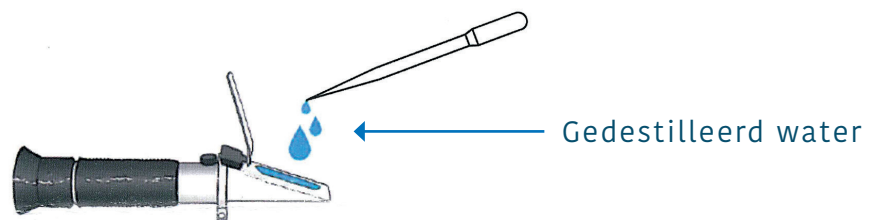

Stap 2





Draai aan stelschroef tot blauwe lijn = 0

Draai stelschroef tot blauwe lijn = 0

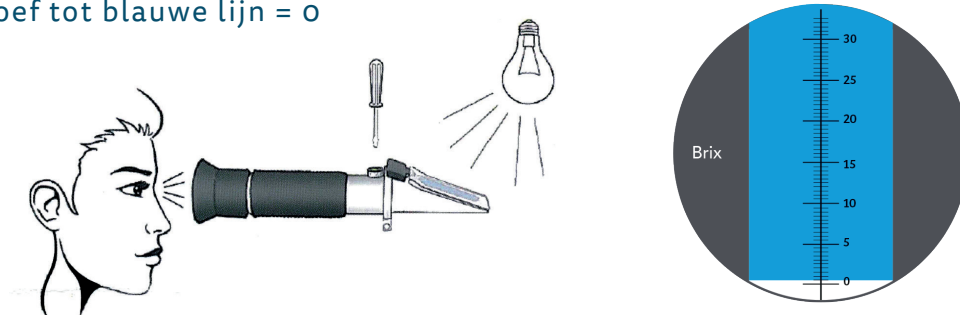

Tips


Niet afspoelen, niet laten vallen, voorkom krassen op monsterplaat, maak schoon met een doekje.

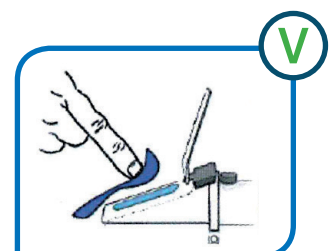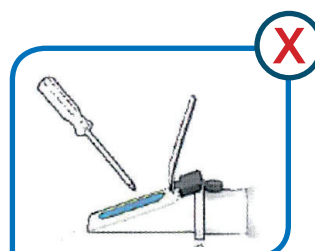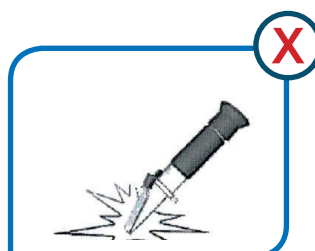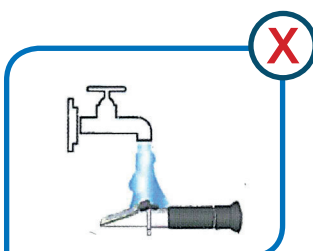

METING


Stap 1

Doe biest of melk op de monsterplaat

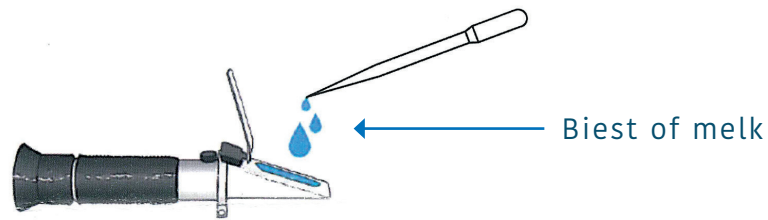


Stap 2

Kijk door kijkoog, richting lichtbron

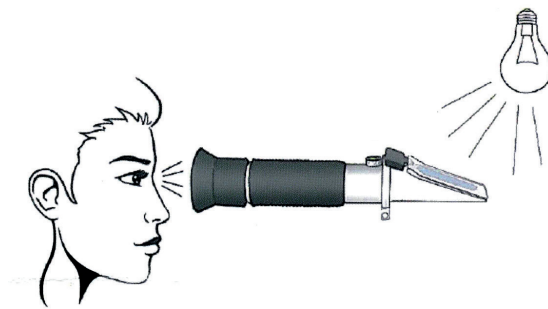

Stap 3

Lees de brixwaarde af op de schaal

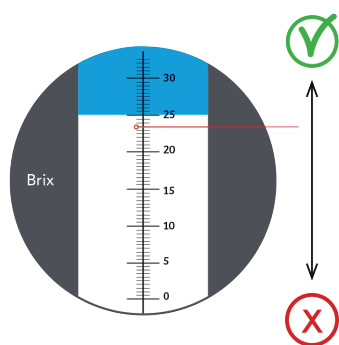

Brix meting	IgG in mg/ml	Biest melk meter	DS % in melk oplossing
10	0	Slecht ☹️	12
11	0		13
12	0		14
13	0		15
14	0		16
15	0		17
16	0	18	
17	0	19	
18	0	20	
19	12	Goed 😊	
20	24		
21	35		
22	47	Uitstekend 😊😊	
23	58		
24	70		
25	82		
26	93		
27	105		
28	116		
29	128		
30	139		