


Notice d'utilisation du réfractomètre

Pièces du réfractomètre :


1. Vitre de mesure
2. Vis de réglage
3. Mise au point
4. Viseur

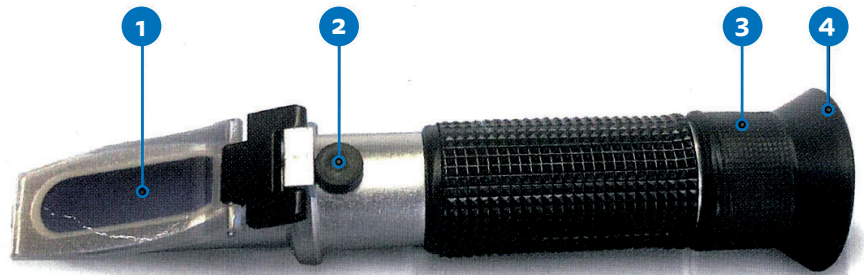

Calibrage

Etape 1


Mettre de l'eau distillée sur la vitre

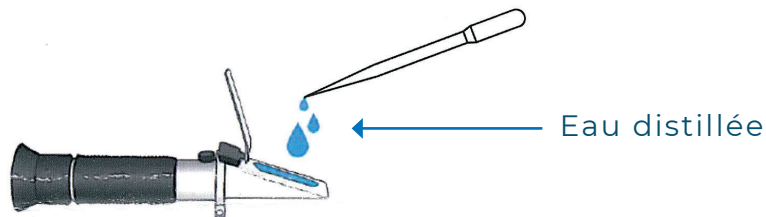

Etape 2





Tourner le bouton jusqu'à ce que la lampe bleue apparaisse = 0

Tourner la vis de réglage à la ligne bleue = 0

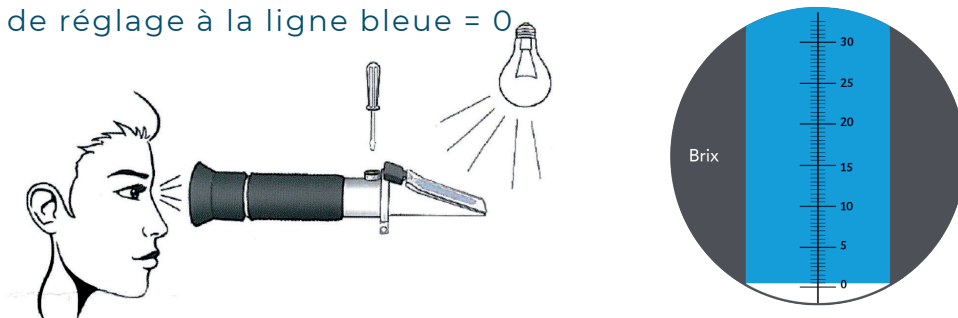

Conseils


Ne pas rincer; ne pas laisser tomber, éviter les rayures sur la vitre, nettoyer avec un chiffon

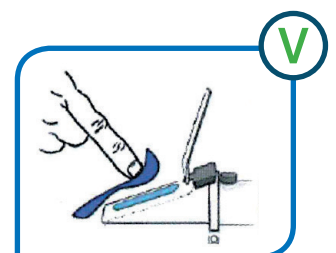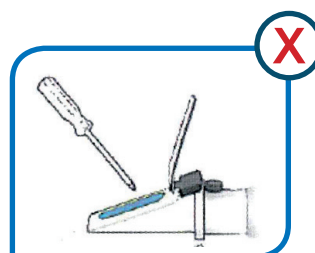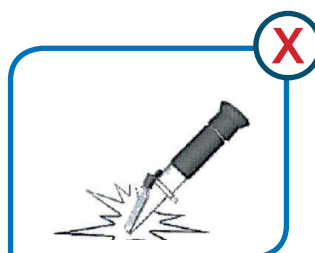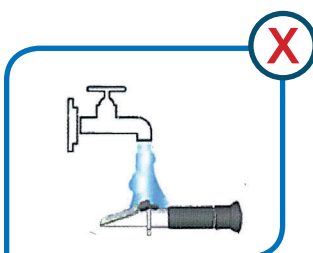

MESURAGE

Etape 1

Mettre du colostrum ou du lait sur la vitre

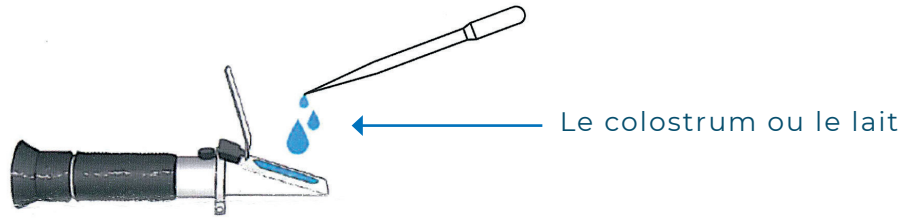

Etape 2


Regarder par le viseur en direction de la lumière

Tourner la vis de réglage à la ligne bleue = 0



Etape 3

Lire la valeur sur l'échelle

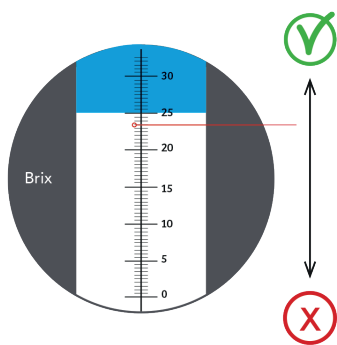

Mesure en brix	IgG en mg/ml	Couleur du pèse colostrum	% de matière sèche en poudre de lait
10	0	Mauvais ☹️	12
11	0		13
12	0		14
13	0		15
14	0		16
15	0		17
16	0		18
17	0		19
18	0		20
19	12		Bon 😊
20	24		
21	35		
22	47	Excellent 😊😊	
23	58		
24	70		
25	82		
26	93		
27	105		
28	116		
29	128		
30	139		